

ネオジオCDZ

取扱説明書



この度は、ネオジオCDZをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は、ネオジオCDZを正しくお使いいただくためのものです。
ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管して、後日のお役に立ててください。

目次

安全上のご注意	1
使用上のご注意	3
テレビとのつなぎ方	5
ゲームの始め方	7
バックアップメモリの使い方	9
音楽再生の楽しみ方	11
エラーと警告について	13
故障かな？と思ったら	14
用語集	15

安全上のご注意

警告

- 故障したままでの使用はおやめください。
ただちに使用を中止して、ACアダプターを抜き、故障品までご連絡ください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となることがあります。
- 使用中に万一、発煙や異臭、異音が生じた時は—
ただちに使用を中止して、ACアダプターを抜き、故障品までご連絡ください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。なお、ACアダプターをすぐに抜くことで、コンテンツの消滅には影響ありません。
- ディスクの出し入れは、必ず電源が止まってから行ってください。
ディスクの回転中にカバーを勝手に開くと、ディスクが破損する可能性があります。
- 絶対に分解や改造はしないでください。
本体や各部品を分解、改造すると、火災や感電の原因となる場合があります。
- 絶対にCDカバー内部のレンズを直接のぞき込むことはしないで下さい。
万 一 CDを破損取るレーザー光が目に入ったりすると視力障害を引き起こすことがあります。
- 通気口をふさがないでください。
使用中、通気口付近を布や紙や毛糸やヘアピンなどがふさぐと、本体の温度が上がり、火災の原因となる場合があります。
- 本体の上に引火性の強い液体の入った容器や燃えやすい物を置かないでください。
誤って本体内部にベンジンなどの引火性の強い液体が入ったり、燃えやすい物が落ちると、本体が原因となり火災や感電の原因となることがあります。
- たばこや、煙草の多い所に置かないでください。
火災や感電の原因となる場合があります。
- 本体内部に異物(ヘアピン、針刺)を入れないでください。
火災や感電の原因となることがあります。
- 壊れた手でACアダプターのプラグ部分やコードを触らないでください。
感電の原因となります。
- ACアダプターのプラグ部分やコードを給電のコンセントに挿れないようにしてください。
感電の原因となります。



⚠ 警告

- コンセントからACアダプターを抜き差しするときは、必ずアダプター本体を持ちコードを傷つけないようにしてください。
コードを持って引っ張ったり、お湯に浸けたりすると、コードが傷ついて、火災や感電の原因になることがあります。
- ACアダプターを濡したり、おつけたりしないでください。
アダプター本体に水滴が付いて、火災や感電の原因になることがあります。
- ACアダプターを直射日光の当たる場所や室温の高い場所で使用しないでください。
熱によってアダプター本体にも水滴が付き、火災や感電の原因になることがあります。
- ACアダプターをホコリやゴミの多い場所で使用しないでください。
コンセントの差し込み口にゴミがたまり、火災や感電の原因になることがあります。
- 本体を移動する時は、必ずACアダプターを抜いてください。
電線を押し込んだまま動かさ続けると、移動中にACアダプターとコードが傷ついて、火災や感電の原因になることがあります。

健康のために心がけていただくこと

ゲームを楽しくプレイしていただくために、次の事項をお守りください。また、お子様がゲームをされる時は、保護者の方がお守りになり、お守りをお願いします。

⚠ 警告

- ・今までに強い光の刺激を受けたり熱やテレビなどを長時間見た時、一時的、目の奥のぼけや、目の痛みなどを経験したことのある方は、必ずゲームをされる前に医師と相談してください。万一、ゲーム中にこのような症状が起きたり、身体に異常を感じた時はゲームを中断し、スイッチを切って休憩してください。

△ 注意

- ・ゲームをされる時は、健康のため1時間毎に5分ほど休憩を必ずおとってください。また、画面が眩しんでいる時や、視力不足の時に体目が完全に回復してからゲームを再開してください。
- ・ゲームをされる時は必ず保護者と一緒にプレイから遊ぶことができるようにしてください。

使用上のご注意

まず、はじめに

- 以下のものが入っているか、必ずご確認ください。
ネオジオCDアダプター(1)、コントローラー(1)、ACアダプター(1)、
電源コード(1)、取扱説明書(1)、取扱説明書(1)
- 初めて使用する際は、必ず最初にバックアップメニューの初期化を行ってください。
これにより、バックアップメニューの使い道(PS)を正確にください。

正しくお使いいただくために

△ 警告

- 電源が切れる際は、必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。
ACアダプターの故障の原因となります。
- 電源を切る場合は、必ず本体の電源ボタンで行ってください。
ACアダプターの抜き差しと本体の電源ボタンを同時に押すと故障の原因となります。
また、電源が切れた状態で電源を再びONにする場合は、30秒以上待ってからにしてください。

△ 注意

- ディスクの出し入れ以外は、必ずカバーを閉じておいてください。
カバーの内部にゴミやホコリが入ると、ディスクの破損の原因となります。
- カバーの内部にあるレンズには、絶対に指を触れないでください。
レンズが汚れると、認識の悪化となります。
- 必ず本機専用のACアダプターを使用してください。
安価な汎用アダプターと、本体の電圧調整部との形状が異なるため、接続は不可です。
- 読込中やゲームプレイ中、あるいはCD-ROM読み込み中に、ネオジオCDZの電源を切るとは、故障の原因となりますので、絶対にやめてください。

使用上のお願い

- 本体や付属品を熱したり、湿らせたり、使用中にゆらしたりしないでください。
強い衝撃や圧力がかかる箇所は、特に、使用中に強いショックを与えると、故障だけでなく、ディスクに傷がつくこともあります。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
破損の原因となります。



●次のような場所での使用は、故障や動作の悪化となりますので避けてください。

- ・直射日光が当たる場所、冷暖房機の近くや風が強く吹く場所、湿度が高い場所
- ・マコトやゴミの多い場所(換気口の近く等)
- ・液体に直接かぶる場所
- ・くづついたり歪んだり、不安定な場所
- ・長時間連続使用することのできない場所
- ・潮気やホコリの多い場所
- ・磁石や人感センサー等の電磁波の近く
- ・クーラーやテレビ、冷蔵庫等の近く。

●ディスクを取り出す時、クロターンテーブル中央のプッシュボタンは絶対に強く押さないで下さい。

●電気の予知/お気を付け。

●純正にはご注意ください。

最近の厳しい冬に、お部屋の暖房時を入れた温度など、ヒーター内部のファンが水濡れつき(結露)、正しく作動しない場合があります。この場合は電源を切り、ディスクを取り出して1時間以上放置してください。

●ディスクをセットしたままの持ち運びや移動は、おやめください。

●部屋の湿度/なったり、ディスクに傷がついたりすることがあります。

日頃のお手入れについて

毎週に本体をペンタゲンアルコール、ソフトナーなどの液がないとください。汚れがひどい場合は、柔らかい布等に薄めた水を洗剤をつき、よく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

ディスクの取り扱いについて

ディスクの保管や取り扱いには十分に注意してください。


取り扱う際、ディスクの両面を握つ指(指先)と指の関節の分り(指の骨)を触れまいようにしてください。触れぬ面に触れがつかない。汚れがつくと、動作不良を起こす原因になることがあります。

ディスクを指で握り、シートを貼りつけたりしないでください。なお、使用後は必ずケースに入ってください。

取り扱う直前直後の指紋、汗、油、汚れ等は、柔らかい乾いた布でディスクの中心部から両面に向かってまっすぐ拭き取ってください。

・高級紙や(シガー等)やで来たスプレーブクリ、ア、等が使用しないでください。


テレビとのつなぎ方



カメラ側のテレビの端子によって、接続方法が異なります。また、テレビとの接続が完了したら必ず、ACアダプタをコンセント(AC100V)に差し込む必要があります。

ステレオテレビとつなぐ場合

右図の音声接続コードと映像接続コードを使って、下記のようにつなごう。

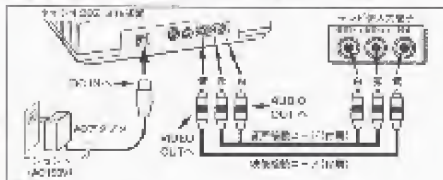

※注意


必ず、各機器の電源をOFFにして状態で、接続してください。

必ず本機専用のACアダプターを使用してください。
専用のACアダプターが欠けて使用に不都合が生じ、故障の原因となります。

本機を例外にプロジェクションテレビ(スクリーン映像方式テレビ)のケーブルがないと、接続ができません。接続ができません。


S端子付きテレビとつなぐ場合

右図の音声接続コードと映像のS端子接続コードを使って、下記のようにつなごう。

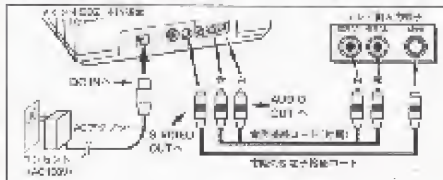


モノラルテレビとつなぐ場合

映像出力用の映像出力ケーブル（モノラル用）の映像出力端子に接続する必要があります。
映像出力端子は右図のよう、右側の映像ケーブル（モノラル）と同タイプを使用します。

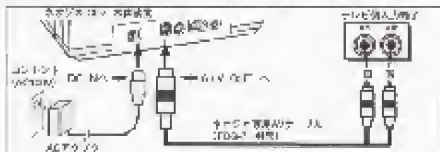

RGB(21ピン)端子付きテレビとつなぐ場合

映像出力用の映像出力ケーブル（RGB用）を使って、下記のようにつなびます。

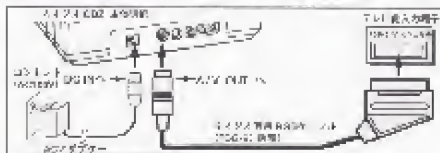


△注意

必ず、各機器の電源を
OFFにした状態で、
接続してください。

必ず本機専用のAC
アダプターを使用し
てください。
本機のACアダプター
以外に接続をなら
せると、故障の原
因となります。

ビデオ入力端子のないテレビとつなぐ場合

映像出力用の映像出力ケーブル（RGB用）を使って、下記のようにつなびます。

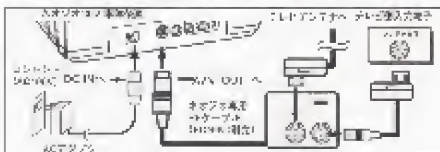

ゲームの始め方

テレビの電源を入れて、接続方法に合った画面モードに切り替えたら、以下の手順でゲームを始めてください。

1:コントローラーを接続する。

コントローラーのケーブルに、コントローラーのコネクタを接続します。

2:オープンボタンを押す。

カバーが開きます。

3:ゲームディスクをセットする。

ゲームディスクのレーベル面を上にして、カセットの中央穴に入るまで斜め「X」から挿入します。

4:カバーを閉める。

5:本体の電源ボタンを押す。

パワーインジケータが点灯します。

アイキャッチ画面が表示された後、自動的にプレイが始まります。



ディスクを取り出す時は

カバーを開き、Ejectボタンまたは中央のディスクボタンを短く押してください。
Ejectボタンは、長押しすると開く音が鳴りますが、故障の原因になります。



先に本体の電源を入れた時は

ゲームディスクを入手した場合は電源を入れた後、アイキャッチ画面の後に、イントロ画面が表示されます。この画面からゲームを知る場合は、ゲームディスクを入手し、しばらくお待ちで右下の表示が明るくなり、画面上のスタートスイッチで部分メニューを開くとゲームの表示が暗くなり、ゲームを開始していただけます。

【コントロール画面でコントローラーの接続方法】
コントローラー画面のスイッチを押し、ゲームディスクの表示が暗くなり、ゲームを開始していただけます。



スタートスイッチ

このスイッチを押すとゲームが開始されます。ゲームが開始されると、ゲームディスクのスタートボタンを押すと、ゲームが開始されます。

グラフィックウィンドウ

グラフィックウィンドウは、ゲームのグラフィックを表示するためのウィンドウです。



リセットする時は

ローディング画面の表示が完了したら、ゲームのスタートボタンを押すと、ゲームがリセットされます。

ゲームの終わり方

ローディング画面の表示が完了したら、ゲームのスタートボタンを押すと、ゲームがリセットされます。また、ゲームの終了画面が表示されたら、ゲームの終了ボタンを押すと、ゲームが終了します。

バックアップメモリーの使い方

ゲームデータの保存(セーブ)や呼び出し(ロード)には、バックアップメモリー(内蔵RAM)を使います。なお、セーブとロードの方法については、各ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

バックアップメモリーユーティリティ画面にする

バックアップメモリーの初期化やデータの消去などは、バックアップメモリーユーティリティ画面で行います。この画面は、以下の手順で表示されます。


1. ディスクをセットせずに本体の電源を入れる。
2. コントロール画面が現れたら、コントロールレバーでメモリースイッチを選び、Aボタンを押す。

コントロール画面



メモリースイッチを選択。

バックアップメモリー
ユーティリティ画面

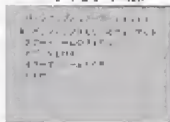

この画面になります。

バックアップメモリーを初期化する

初期化とは、バックアップメモリーにデータが記憶されていることで、消去したとしても、ゲームデータの保存はできません。

1. コントロールレバーの上でメモリーカーソルを動かして「1. バックアップメモリーのフォーマット」を選び、Aボタンを押す。

2. 画面の指示にしたがってAボタンを押す。

途中で英語のAボタンを押すとバックアップメモリーユーティリティ画面に戻ります。ゲームデータがセーブされている場合でも消去すると、すべてのデータが消失されます。

データ名を見る

現在セーブされているゲームのタイトルをすべて表示し、画面で見ることで確認します。

1:コントロールレバーの上下で「カーソルを動かして」「2 データ名を見るのようじ」を選び、Aボタンを押す。

2:データ名をスクロールさせた状態では、コントロールレバーを下に入れたまま、
この状態でBボタンを押すと「バックアップメニュー」「ファミリーコンピュータ」が表示されます。

データを消す

2:「消すデータの名前」が表示されたら、消すデータは表示したままに、

1:コントロールレバーの上下で「カーソルを動かして」「3 データを消す」を選び、Aボタンを押す。

2:コントロールレバーの上下で「カーソルを動かして消すデータを選び、Aボタンを押す。

3:「データを消します よろしいですか？」が現れたら、Aボタンを押す。
このときは、Bボタンを押すと「バックアップメニュー」「ファミリーコンピュータ」に戻ります。

4:「バックアップメニュー」がない場合は、セーブ時にもデータの削除が行えます。
その際は、画面の右下に「消す」が表示されているので押してください。

ユーザーネームを登録する

16文字までユーザーの名前を入力・登録できます。

1:コントロールレバーの上下で「カーソルを動かして」「4 ユーザーネームとよろしく」を選び、Aボタンを押す。

2:コントロールレバーで文字を選び、Aボタンで1文字ずつ決定していく。

3:文字入力が終わったら、「おわる」を選びAボタンを押す。

このときはBボタンを押すと「バックアップメニュー」「ファミリーコンピュータ」に戻ります。

コントロール画面に戻る

コントロールレバーの上下で「カーソルを動かして」「5 おわる」を選び、Aボタンを押してください。

音楽再生の楽しみ方

コフトロ、100個で10万円ほどを撮るのに、音楽CDやストリート写真、
ディズニーのテーマパークを撮るのと、同じです。


[illegible]

以下列各题与例2类似, 求未知数x的值:


一 膠着可能なセクトシートから、本装の紙を剥ぎ取り、

・本邦でも標準化された資料は、同様に海外に比べて少ない。資料の質にばらつきがある。

コントロール画面：CDウィンドウ

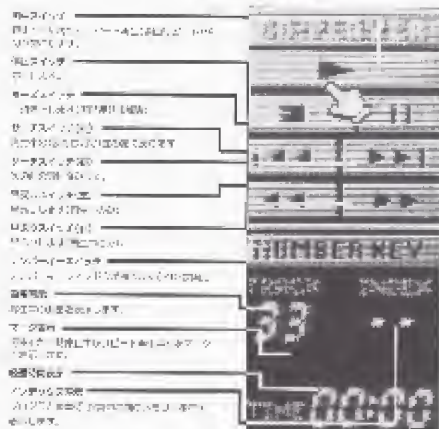

ナンバーキーウィンドウ（開いた状態）

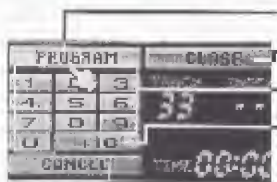

- プログラムスイッチ
数値の10位を指定するの位します。
- クロックスイッチ
ナンバーキーウィンドウを開いたまま、
- 10キースイッチ
数値を指定します。
- +10スイッチ
10以上の数値を指定するの位に10倍します。
- キャンセルスイッチ
ダイレクト設定のプログラム演算の動作が完了を知らせます。

ダイレクト選曲をする。

- 1:ナンバーキースイッチを選び、Aボタンを押す。
- 2:選みたい曲番の10キースイッチを選び、Aボタンを押す。
※2つの曲番を指定する場合は、最初に+10スイッチを押してから10キースイッチを押します。※1、設定中の2つの曲番を切り替える時は、キャンセルスイッチを押してください。なお、設定された曲番を指定する時はそのまま10キースイッチで指定してください。

プログラム演算をする。


- 1:演奏停止中にナンバーキースイッチを選び、Aボタンを押す。
- 2:プログラムスイッチを選び、Aボタンを押す。
- 3:10キースイッチと+10スイッチを使って選みたい曲番を入力する。
選みたい曲番をすべて選定まで繰り返します。終了する時は、キャンセルスイッチで修正したい箇所まで戻ってください(行った回数だけ戻ります)。なお、この時10キースイッチで指定し間違えた曲番は次の曲番になります。
- 4:再生スイッチを選び、Aボタンを押す。
このプログラム設定はマーチスイッチでは行えません。なお、プログラム演算を解除する時は、両方プログラムスイッチを押すか、コントローラーのCボタンを押してください。なお、ディスクを取り出すとプログラム内蔵曲の再生が止まります。

エラーと警告について

エラーコードとは

- ① 異常が検出されているディスクを再生し、とめる。
- ② ディスクの再生中に(CD-R/RW)読み込み中にゲームプログラム中にエラーが検出された場合、その発生した部分に損傷を考えた場合。
- ③ 不安定な状態に陥っている場合。
- ④ 以上の4つのいずれかに当てはまる場合、今後の再生が中断されることがあります。

(例)

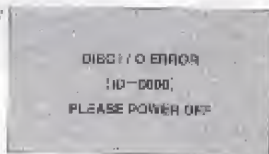

このような画面が現れる場合は、すぐさまに本体の電源を切ってください。ディスクの損傷や交換等を行う。本体を指定した場所に移す、レンズをクリーニングする、といった対応の後、再生ディスクをセットしてから作業を続けてください。それでもこの画面が表示されるようでしたら、本機が使用を中止し、お買い上げの店までご連絡ください。

警告メッセージについて

本機で再生中に表示される警告メッセージは以下の通りです。

メッセージ表示	内 容 説 明
ディスクを待た下さい	セットしたディスクの内容をチェックしています。
CDをセットして下さい	本体にCDがセットされていない場合に表示されます。
ディスクには、ゲーム音楽が入っていません	選んだ主音源がゲームプログラムが入っている場合に検出されず、他の音源に切り替えてくださいます。もし、再生すると壊れたトラックの音源となります。
10秒で経過して下さい	プログラム必要の設定時にサーフェススイッチを使用した場合に発生します。

故障かな?と思ったら...

以下のような症状が現れ、場合でも、故障とはないことが判ります。
故障をご依頼される前に、もう1回お確かめください。

こんな時は...	心を確認してください
電源がONにならない?	→電源入のアダプターがコンセントから抜かれているか、正しく差し込まれているかを確認してください。
映像や音が出ない?	→テレビの電源コードがコンセントからはずれているか? →テレビの電源がOFFになっているか? →テレビ画面が接続方法に合わせて入力モードになっているか? →過剰なビデオ入力モード、ビデオ入力のないテレビから1chの2chになっているかを確認してください。 →テレビの音量が低小になっているか? →ACアダプターが正しく接続されていますか? →接続コードが正しく接続されていますか? →カバー内部のレンズが汚れていませんか?(※1)
画面に色づかない? また、色合いが悪い?	→テレビの画面調整(明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い等)が正しく調整されているか?
画像が揺れる?	→テレビの画面の水平調整が正しく調整されていますか?
自分の音が聞こえない? また、スピーカーに音がない?	→接続したテレビやアンプ等の音量が最小になっているか? →接続コードが正しく接続されているか? →ディスクを正確にセットしているか? →ディスクの読み取り面が汚れていませんか?(※2) →付属の音声出力コード(ステレオ対応)がモノラル音、モノラル出力のテレビに接続しているか? (この場合、別売のネオジエ専用接続ケーブルが必要で、付属のケーブルは使用できません。)

※1: テレビの電源コード、電源ケーブル、電源ケーブルの接続、電源ケーブルの接続を確認してください。

※2: ディスクの読み取り面が汚れている場合は、清潔な布で拭き取ってください。

電源	： AC100V 50/60Hz
外形	： 110 × 702
電源	： AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力	： 20W (30W)
使用環境	： 温度 0℃～35℃ 湿度 50%～85%(ただし露露なきこと)
再生可能CD	： 全オジオCD専用ディスク、音楽専用ディスク(12cm/1cm)
本体寸法	： 幅255×奥行115×高さ100mm
本体重量	： 1.45kg
付属品	： フントローラー×1 A11アダプター×1 音楽用ケーブル×1 取扱説明コード×1 取扱説明書 ×1

- ・ 改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・ エクストCDZは日本国特許品です。特許切はテレビの搭載が技術的困難なため、ご使用になれません。
- ・ この製品の保証書は、お取付の際に付いております。内容をよくお確かめのうえ、大切に保管しておいてください。保証の責任は、保証書が有効となります。
- ・ 保証の対象は、タイプCDZ本体のみとなります。
- ・ 保証期間に消費電池の交換が必要となります。

株式会社エス・エス・ケイ

■ 本製品に関するお問い合わせは下記まで。

東京コンシューマ部 イー・エス部 TEL.03(6226)6200

大阪コンシューマ部 サ・エス部 TEL.06(636)0910

(受付時間：9時～17時)

ジャパンリソース AM3:00～20:00 (01) 東京、札幌、仙台、

神戸、大阪、福岡、名古屋、札幌、仙台、

東京コンシューマ部 TEL.03(6226)6200

大阪コンシューマ部 TEL.06(636)0910

■ 取扱店・販売店のご相談は下記まで。

お客様センター TEL.03(6226)6200 大阪府大阪市江東区2-2-12

TEL.03(6226)6200

(受付時間：9時～17時)

お問い合わせ TEL.03(6226)6200 (01) 東京、大阪、札幌、

神戸、大阪、福岡、名古屋、札幌、仙台、東京コンシューマ部

TEL.03(6226)6200 大阪コンシューマ部 TEL.06(636)0910

■ 保証期間：1年(保証書参照)です。